


① VOR BAUBEGINN LAGE DES ABZWEIGERS UND HÖHE DES ORTSKANALS PRÜFEN !!
VORSICHT: PRÜFEN IN WELCHEN PS SCHMUTZ- UND REGENWASSER EINGELEITET WERDEN MUSS.

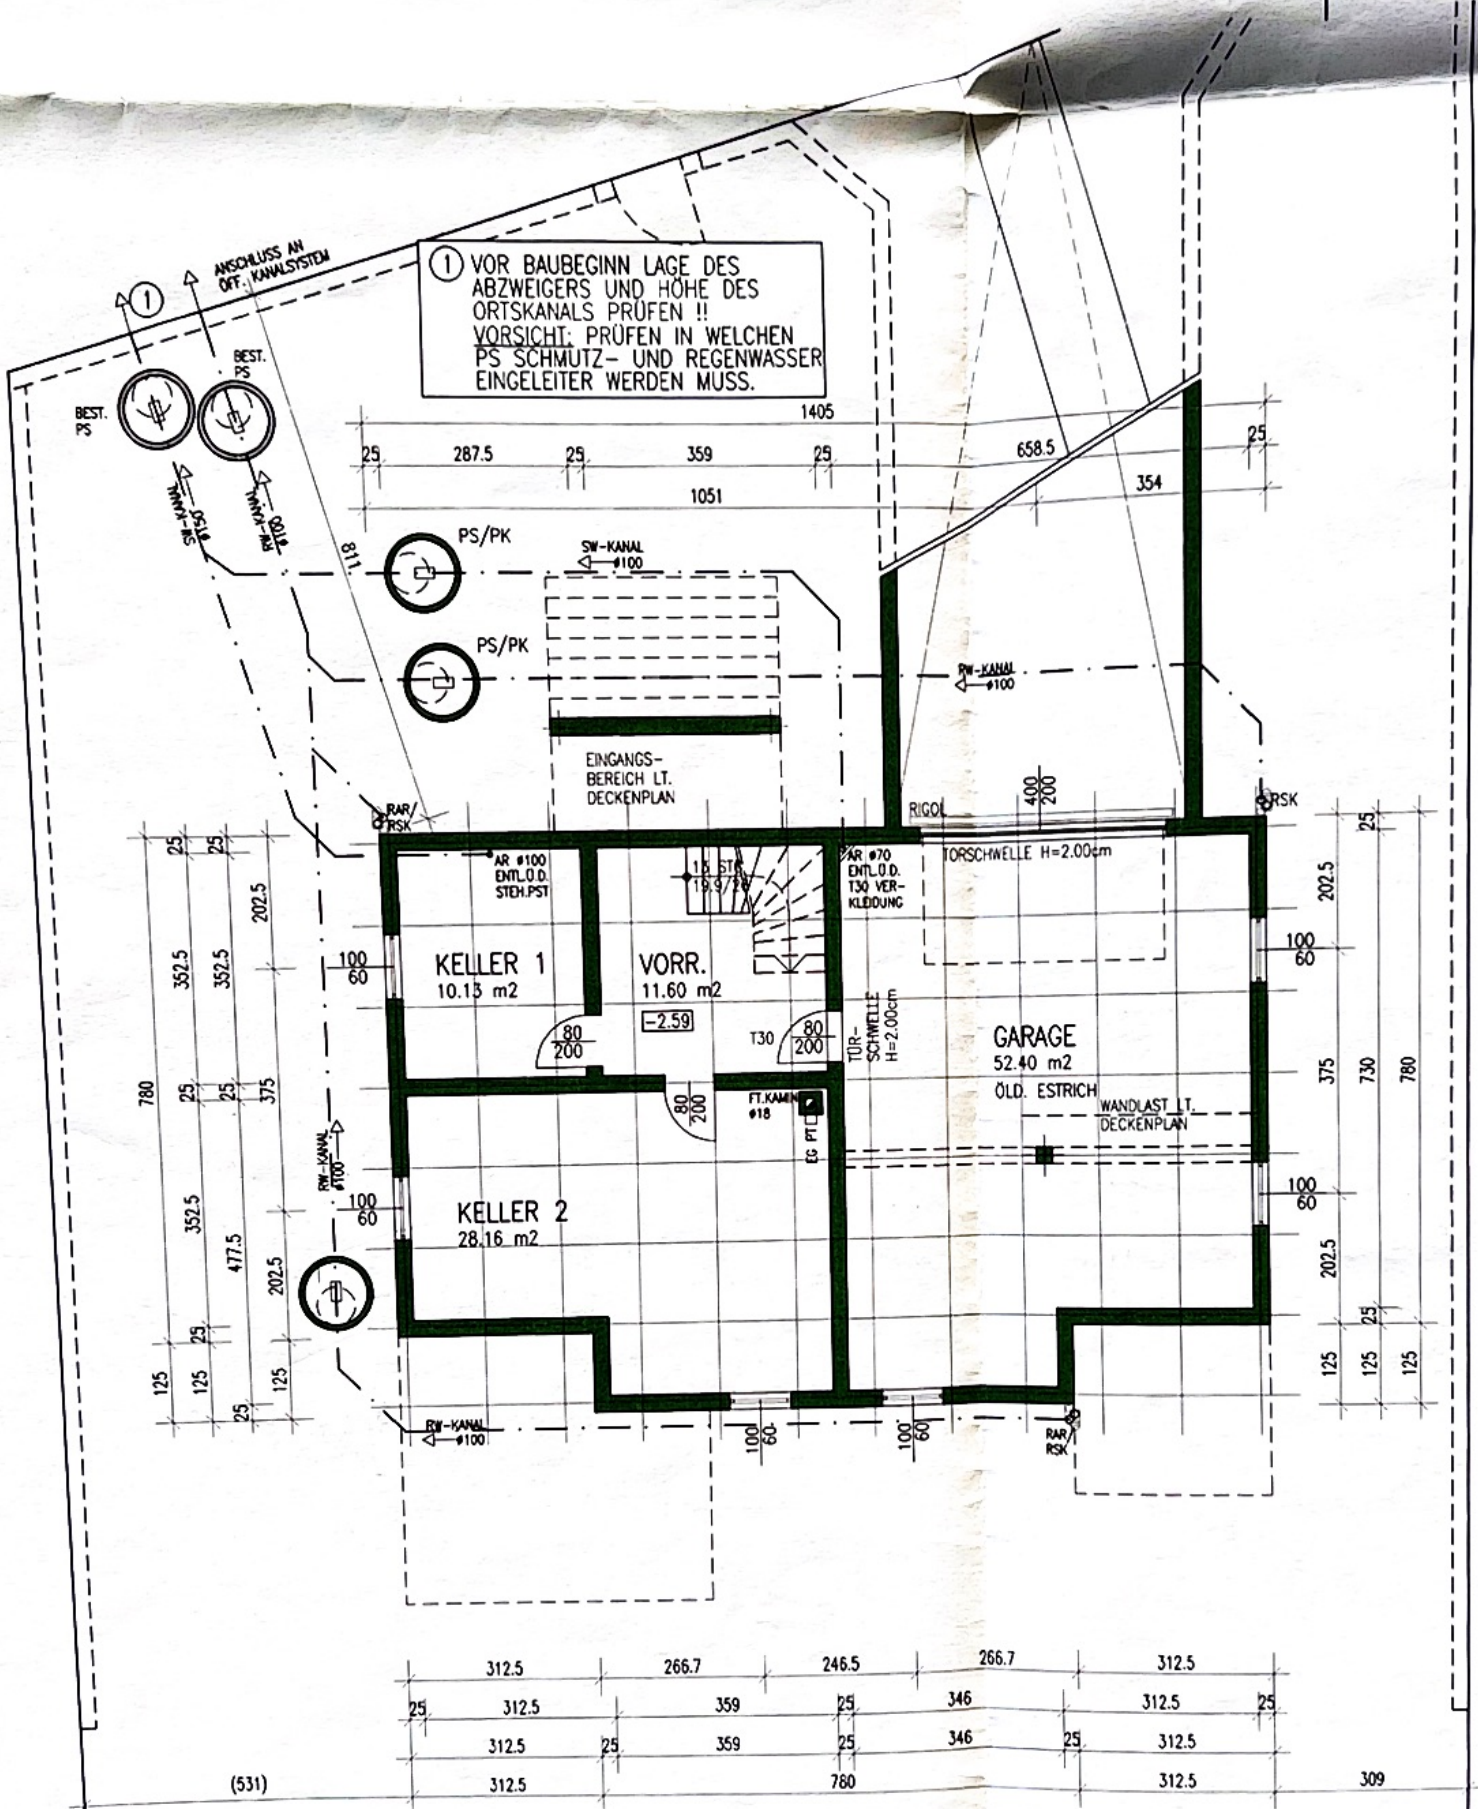

KELLERGESCHOSS